PROTEC PROFESSIONAL MOTORSPORTS EQUIPMENT　TOPGEAR®　2014/06 Ver.1.01

シフトポジションインジケーター
SHIFT POSITION INDICATOR [Y35]
【'07～ XJR1300 (RP17J)】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通
取扱説明書

セット内容

●専用ハーネス(HS-Y35)　●タイラップ(142mm)x5本
●エレクトロタップ･･･(赤)　x3個　、(白)　x1個
●専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケーター本体】は含まれません。
SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様　品番:11050)
¥12,190(税抜)が必要です。
●車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項

●本説明書は XJR1300 ('07 モデル)に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災･事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
●本製品の使用により生じた事故･故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃･送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【専用ハーネスの取り付け】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
①ヘッドライトレンズとシートを外します。
②専用ハーネスの **赤** を白10Pカプラー側の【茶色】線へ、
緑 を【水色】線へエレクトロタップ(赤)を使って接続します。
③専用ハーネスの **白** をECU34Pカプラー側の【白／黄】線へ、
エレクトロタップ(白) を使って接続します。
④専用ハーネスの **黄** をECU34Pカプラー側の【橙色】線へ
エレクトロタップ(赤)を使って接続します。
⑤専用ハーネスの **青** は、バッテリーマイナスへ接続します。
※コードの取り回しは車体に挟まない様に注意して下さい。

配線図



青 → バッテリーマイナス
緑 → 白10Pの水色
白 → ECU34Pの白／黄
黄 → ECU34Pの橙色
赤 → 白10Pの茶色

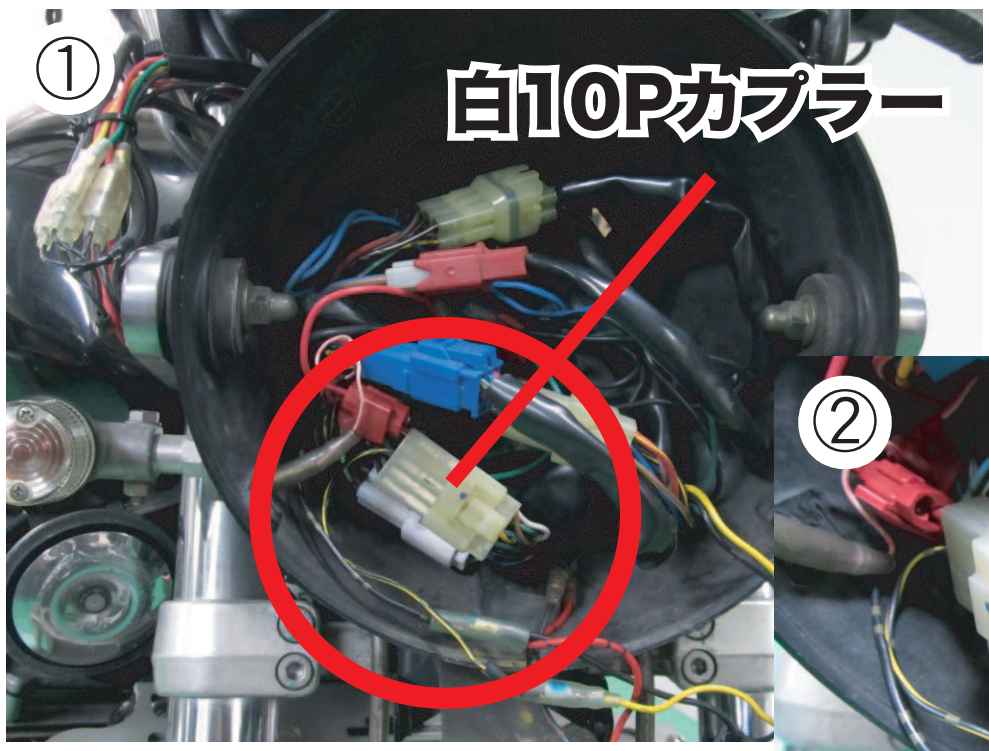

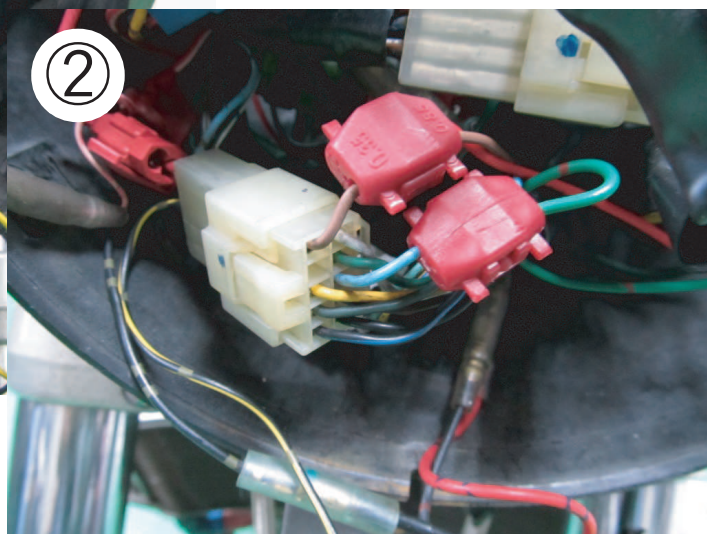

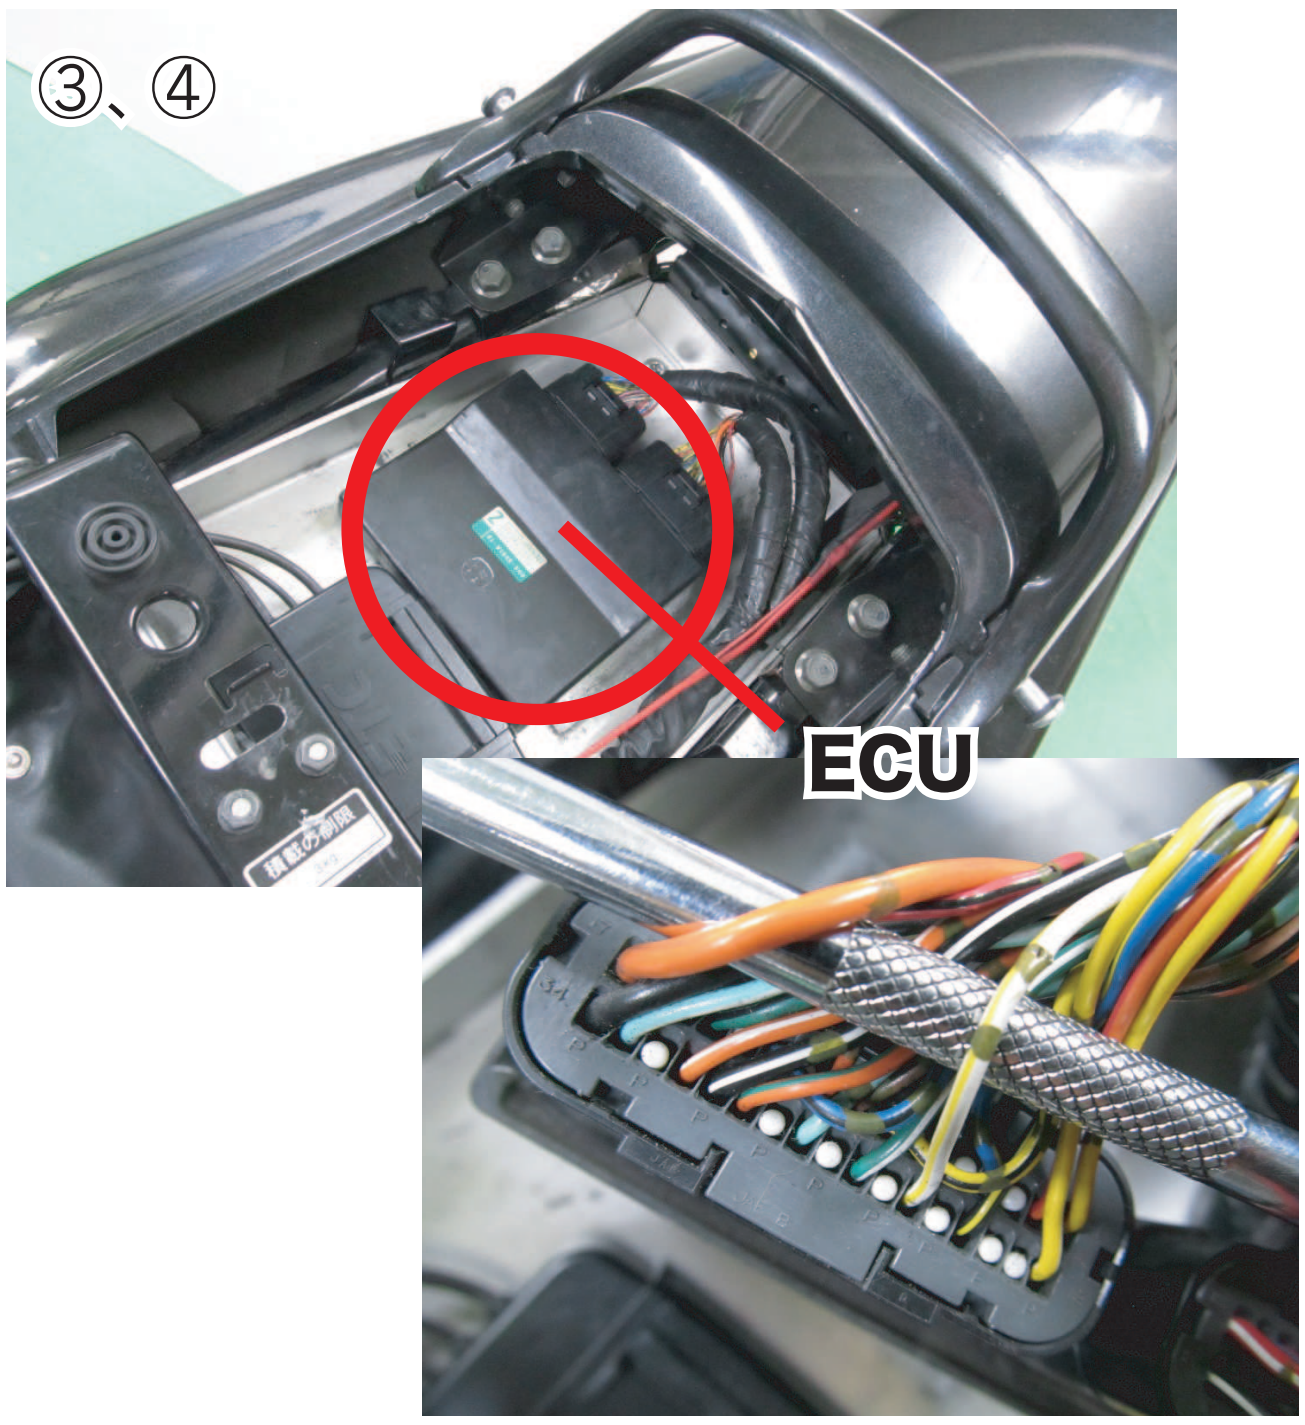

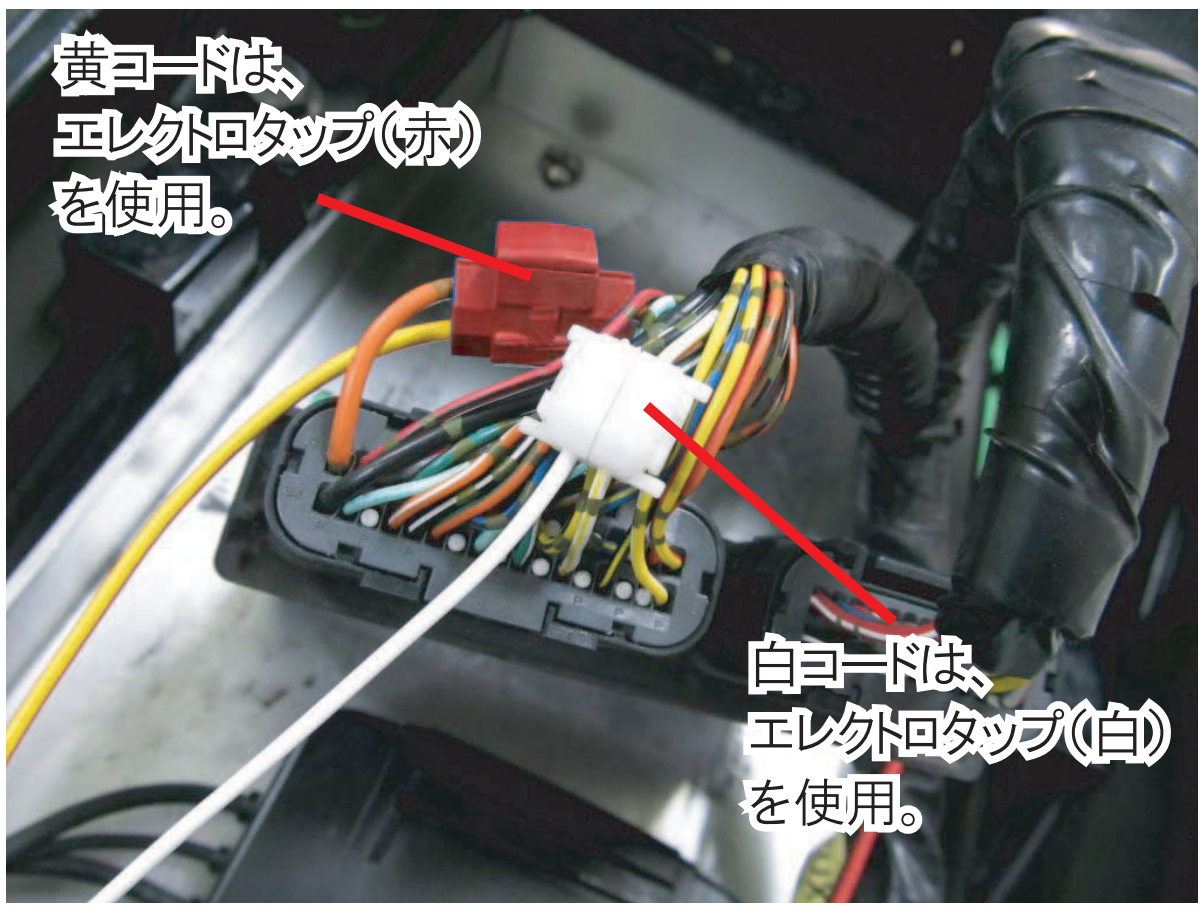

【シフトポジションインジケーター本体の取り付け】

※ ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの
設定をした後に以下の作業を行います。
①下の画像を参考にメーター周りの見やすい場所に
シフトポジションインジケーターを両面テープで貼り付けます。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

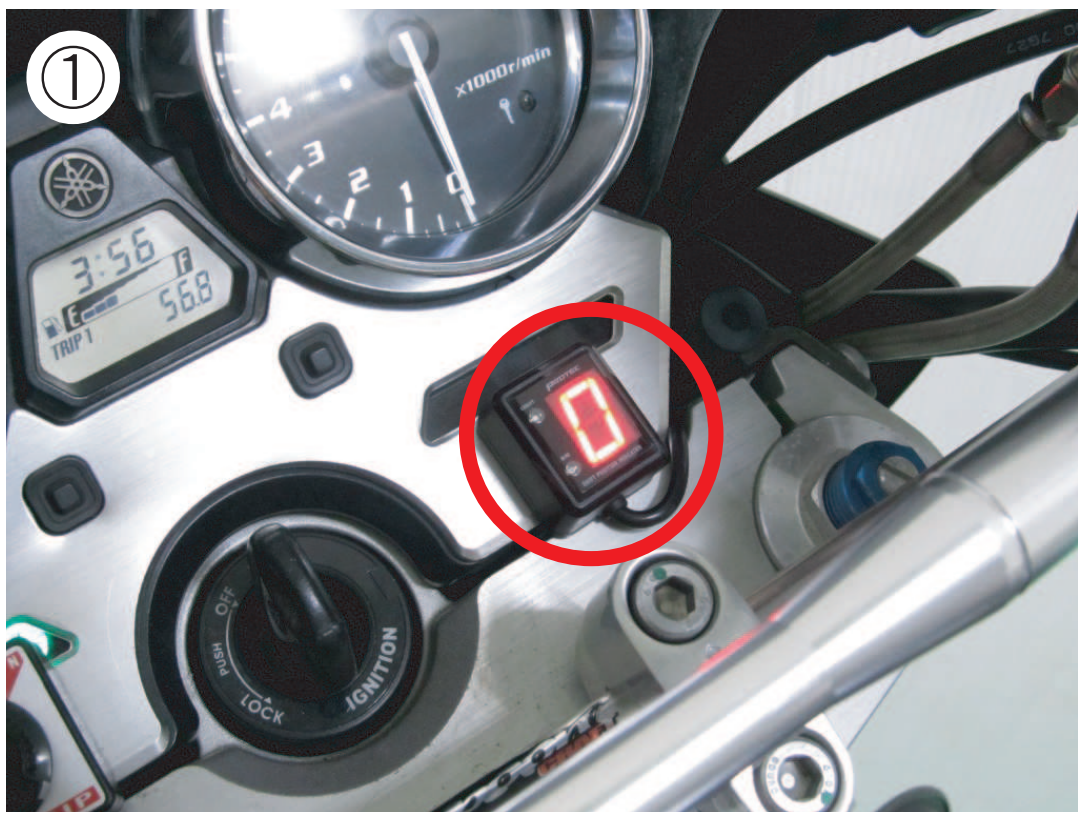

②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に
無理な力が加わないよう取り回し、配線はカウルステーなどに
タイラップで固定してください。
③ヘッドライトレンズ、シートを元に戻します。

シフトポジション 及び シフトアップインジケーターの設定方法や、各エラー表示の詳細は、シフトポジションインジケーター本体の取扱説明書をご覧ください。